



CARTRIDGE FILTER

ワインドタイプ

Wound type

ZW-LPP フィルター

ZW-LPP FILTER



用途 Applications

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| ■ 一般工業用水
General industrial water | ■ 化学薬品
Chemical products | ■ 各種溶剤
Solvents | ■ 合成樹脂、塗装、高粘度流体等
Synthetic resins, Paints, High viscosity fluid and others |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|

特長 Features

- ① ろ材・コアともにポリプロピレンから構成されています。
With both its filter material and core consisting of polypropylene.
- ② 耐薬品性に優れており、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用することができます。
Excellent in resistance to chemicals, the ZW-LPP filter can be used with solutions with widely different acidity and alkalinity.
- ③ ろ材は長繊維を使用しているため、脱落繊維の発生がありません。
Because of using the long fiber, it is an extremely product with a little worry of the falling off of the fiber.
- ④ 中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプであるため、ロングライフが得られます。
Being of a depth filtration type with a moderate concentration gradient from the core toward the periphery, the filter has a long service life.
- ⑤ 廃プラとして廃棄処分できるため、分別の手間が省けます。(ご使用の液体によりそのまま廃棄処分ができない場合がございますので、ご了承下さい。)
This filter can be disposed of as waste plastics, saving you from having to separate it. (Depending on a liquid to use, it may not be just disposed.)

※ ご要望に合わせて外径を調整することができますのでご相談下さい。
The outside diameter can be changed to your specification; consult us.

ZW-LPP フィルター

ZW-LPP FILTER

CARTRIDGE FILTER

カートリッジの品番

Cartridge model number

ZW-LPP ○○○○ - ○○○○

●糸 : ポリプロピレン長繊維
Yarn : Polypropylene long fiber

●コア : ポリプロピレン
Core : Polypropylene

●ワンドフィルター Wound filter

●ゼット工業株式会社製品 Products of Z Industries Co., Ltd.

●ろ過精度 (μm) Filtration accuracy (μm)
0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50,
75, 100, 150, 200

●長さ (L) Length (L)
250, 254, 500, 508,
750, 762

寸 法

Dimensions

外 径 Outside diameter	63φ ± 2
内 径 Inside diameter	30φ


販 売 単 位

Sales unit

長 さ Length	250 L 254 L	500 L 508 L	750 L 762 L
入 り 数 Quantity per unit	50 本 / ケース pcs / case	25 本 / ケース pcs / case	25 本 / ケース pcs / case

流量・圧力損失 (250L / 1本あたり)

Flow rate and pressure loss (per 250 L filter)

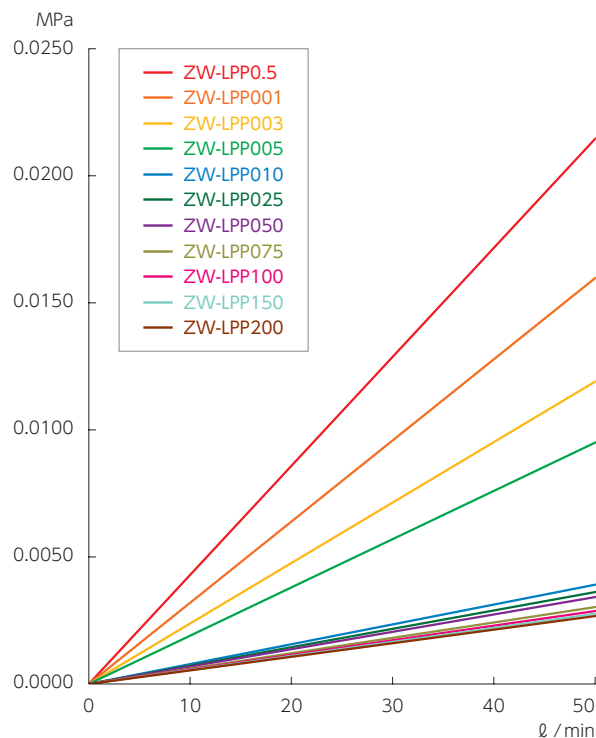

耐 薬 品 性

Resistance to chemicals

酸 類 Acids	塩酸 10% 10% hydrochloric acid	○
	酢酸 10% 10% acetic acid	○
	硝酸 5% 5% nitric acid	○
	硫酸 20% 20% sulfuric acid	○
アルカリ類 Alkalis	水酸化ナトリウム 10% 10% sodium hydroxide	○
	水酸化カリウム 10% 10% potassium hydroxide	○
	アンモニア水 28% 28% aqueous ammonia	○
アルコール類 Alcohols	イソプロピルアルコール Isopropyl alcohol	○
	エタノール Ethanol	○
	メタノール Methanol	○
エステル類 Esters	酢酸メチル Methyl acetate	△
	酢酸エチル Ethyl acetate	△
	酢酸ブチル Butyl acetate	△
ケトン類 ketones	アセトン Acetone	△
	メチルエチルケトン Methyl ethyl ketone	△
炭化水素類 Hydrocarbons	ベンゼン Benzene	△
	キシレン Xylene	△
	トルエン Toluene	△
そ の 他 Other chemicals	鉱物油 Mineral oils	○
	海水 Seawater	○
	次亜塩素酸ナトリウム 5% 5% sodium hypochlorite	○

○ : 良 △ : 条件により使用可 × : 使用不可
○ : Good △ : Can be used depending on conditions × : Cannot be used

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 The product specifications and others are subject to change without prior notice.

ゼット工業株式会社

■本社営業所 〒463-0070 名古屋市中区新守山3404番地
TEL (052) 793-2205(代) FAX (052) 795-1636

■ダイヤルイン (営業課) TEL (052) 793-2305 FAX (052) 795-1638
E-mail : z-filter@kyowa-z.co.jp

〈サービス課〉 TEL (052) 794-2777 FAX (052) 794-8345
E-mail : info@kyowa-z.co.jp

<https://www.kyowa-z.co.jp>

Z Industries Co., Ltd.

〈Sales Office〉 3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205 FAX +81 52 795 1636

〈Sales Division〉 PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT) FAX +81 52 795 1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp

〈Maintenance Service Division〉
PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT) FAX +81 52 794 8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

